

Klare Kante



Saubere Ecken beim Reißverschluss Einnähen - kein Hexenwerk

MATERIAL UND ZUSCHNITT

Übersicht:

Außenstoff	2 x	21 cm x 15 cm (Din A 5)
Innenstoff	2 x	21 cm x 15 cm (Din A 5)
event. Einlage (H640)	2 x	21 cm x 15 cm (Din A 5)

Eine Nahtzugabe von 0,75 cm (Füßchenbreite) ist bereits enthalten.

Zusätzliches Material:

- 1 Reißverschluss 18 cm lang oder
- 1 Endlos Reißverschluss 3 cm breit, 22 cm lang, 1 Zipper

Schneide die Schnittteile gemäß Maßtabelle zu.

Wenn du mehr Stand für deine Tasche haben möchtest, verstärke die Schnittteile für die Außentasche mit Vlieseinlage.


Alle 4 Teile gleich:

An den oberen beiden Kanten müssen Ecken ausgeschnitten werden:

Von oben 0,75 cm tief einschneiden - das ist die Nahtzugabe, die Linie an die dann der Reißverschluss genäht wird.

Von der Seite: 1,5 cm = 2 x die Nahtzugabe.

An den unteren Kanten sind die Ecken 1,5 x 1,5 cm groß.

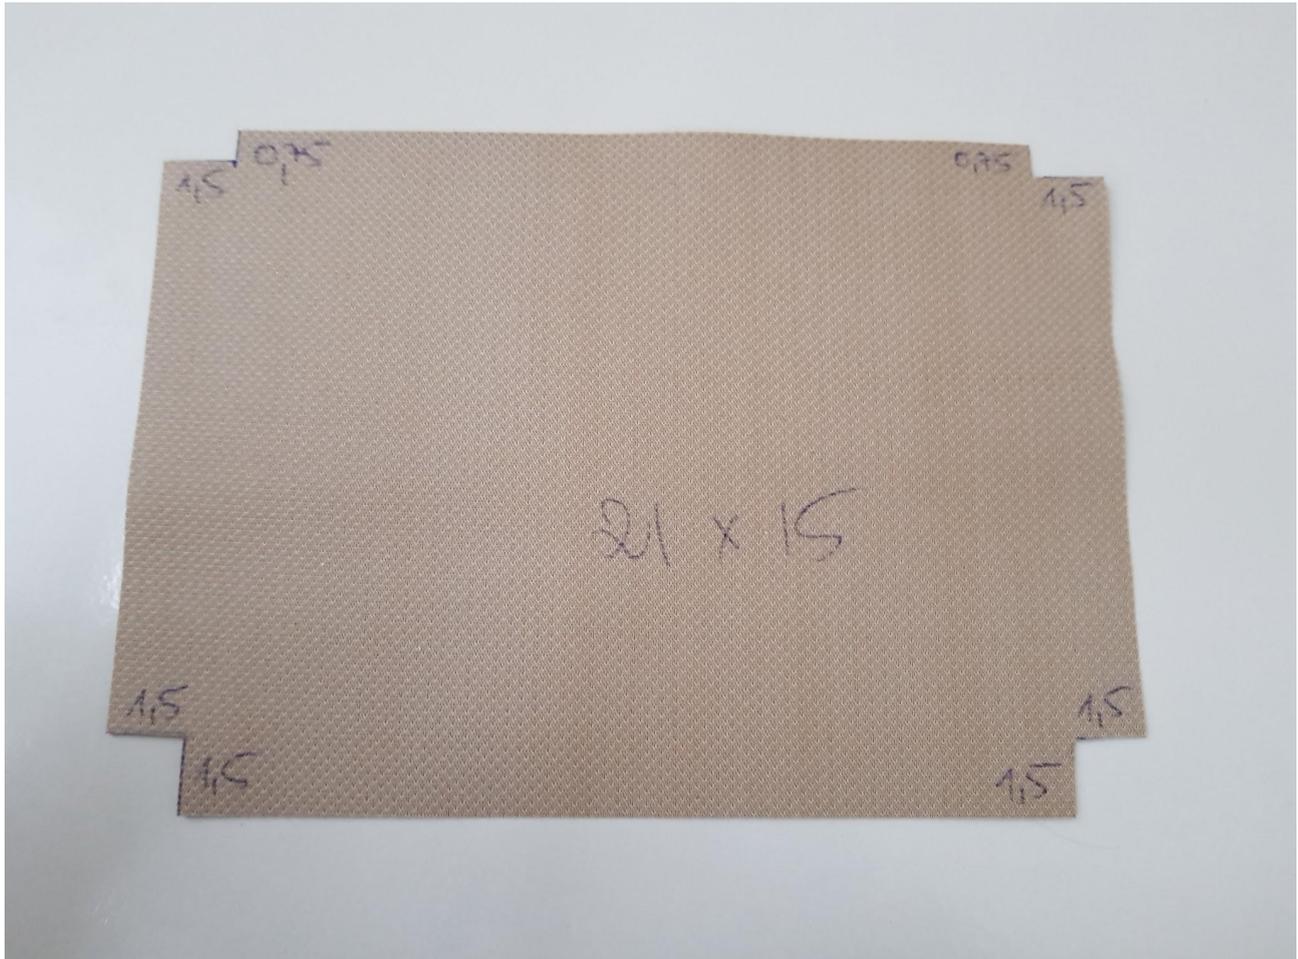

ANLEITUNG



Lege dem Reißverschluss mit der schönen Seite nach unten auf ein Außenteil

Das Innenteil wird rechts auf rechts ebenfalls an der Kante angelegt, und alle 3 Teile festgesteckt.

Der Reißverschluss befindet sich jetzt zwischen Innen- und Außenteil.

Nähe alle 3 Lagen mit 0,75 cm Nahtzugabe zusammen, und zwar genau auf der Strecke zwischen den beiden eingeschnittenen Ecken.



Klappe die beiden Stoffteile vom Reißverschluss weg und wiederhole den letzten Schritt an der anderen Seite des Reißverschlusses




Beide Seiten des Reißverschlusses knappkantig absteppen, aber nur genau über der Naht - 1,5 cm von jeder Seite entfernt.

Wenn noch nicht geschehen, ist jetzt der Zeitpunkt, an dem man den Zipper auf den Reißverschluss fädelt und die Enden des Reißverschlusses sichern sollte.

Hier habe ich noch eine [Erklärung zum Endlosreißverschluss](#).



Für die nächsten Schritte muss der Reißverschluss halb geöffnet sein, damit du die Tasche später noch wenden kannst.

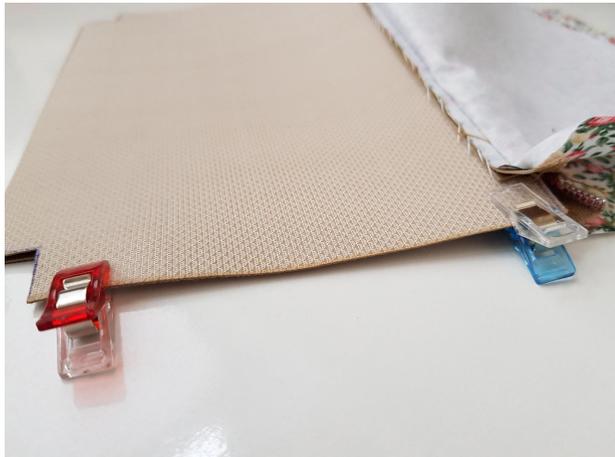

Lege jetzt die beiden Aussenstofftaschen und die beiden Innenstofftaschen rechts auf rechts aufeinander.

Nähe die Seitennähte und die untere Naht an der Außentasche füßchenbreit zusammen, klappe dabei immer die anderen Taschenteile weg, damit du sie nicht aus versehen mit fest nähst.

Die unteren Ecken bleiben noch ungenäht. Nähe auch an der Innentasche die Seitennähte zusammen. An der unteren Naht der Innentasche lässt du ca. 10 cm für die Wendeöffnung frei.



Nun werden die unteren 4 Ecken zugenäht.

Lege hier jeweils die Seitennaht genau auf die untere Naht und nähe die Ecken dann füßchenbreit ab.

Wiederhole das auch an den 2 unteren Ecken an der Innentasche.



An den Reißverschlussenden werden die Ecken genau so gelegt:

Die Seitennaht genau auf den Reißverschluss legen, dadurch ist die Ecke dann genau erkennbar.



Die Innentasche wird auf der anderen Seite genauso gelegt, also ebenfalls die Seitennaht auf den Reißverschluss.

Der Reißverschluss schaut gerade zwischen Innen- und Außentasche heraus.

Nun kann die Ecke füßchenbreit durch alle drei Lagen genäht werden.

Wiederhole die Schritte am anderen Ende des Reißverschlusses.

Jetzt wird die Tasche durch die Wendeöffnung gewendet und alle Ecken schön ausgeformt. Die Wendeöffnung schließen.